




N°	DESIGNACION	MATERIAL	CANTIDAD
1	COLLARIN CON ABRAZADERA	Fe FDO.	1
2	PERNOS	A. INOX.	2
3	LLAVE DE COLLAR He-He	BRONCE	1
4	TERMINAL So-Hi	BRONCE	3
5	CURVA So-So	BRONCE	2
6	UNION AMERICANA So-So	BRONCE	4
7	TUBERIA DE COBRE	COBRE	
8	COPLA (CUANDO CORRESPONDA)	BRONCE	
9	TERMINAL So-He	BRONCE	4
10	LLAVE DE PASO Hi-Hi TIPO BOLA	BRONCE	2
11	GUARDALLAVE CON TAPA D=110 MM MIN.	PVC	2
12	TERMINAL PITON He Hi	BRONCE	2
13	MEDIDOR DIGITAL CON ROSCA DIFERENCIADA		1
14	TEE So-So	BRONCE	1
15	CODO So-So	BRONCE	1
16	CODO So-Hi	BRONCE	1
17	LLAVE DE JARDIN HE TIPO BOLA D=25mm	BRONCE	1
18	ENCAMIZADO CLASE 4 O SUPERIOR	PVC	



LANO TIPO SISTEMA DE ARRANQUE AGUA POTABLE

AREAS VERDES CON TUBERIA DE COBRE

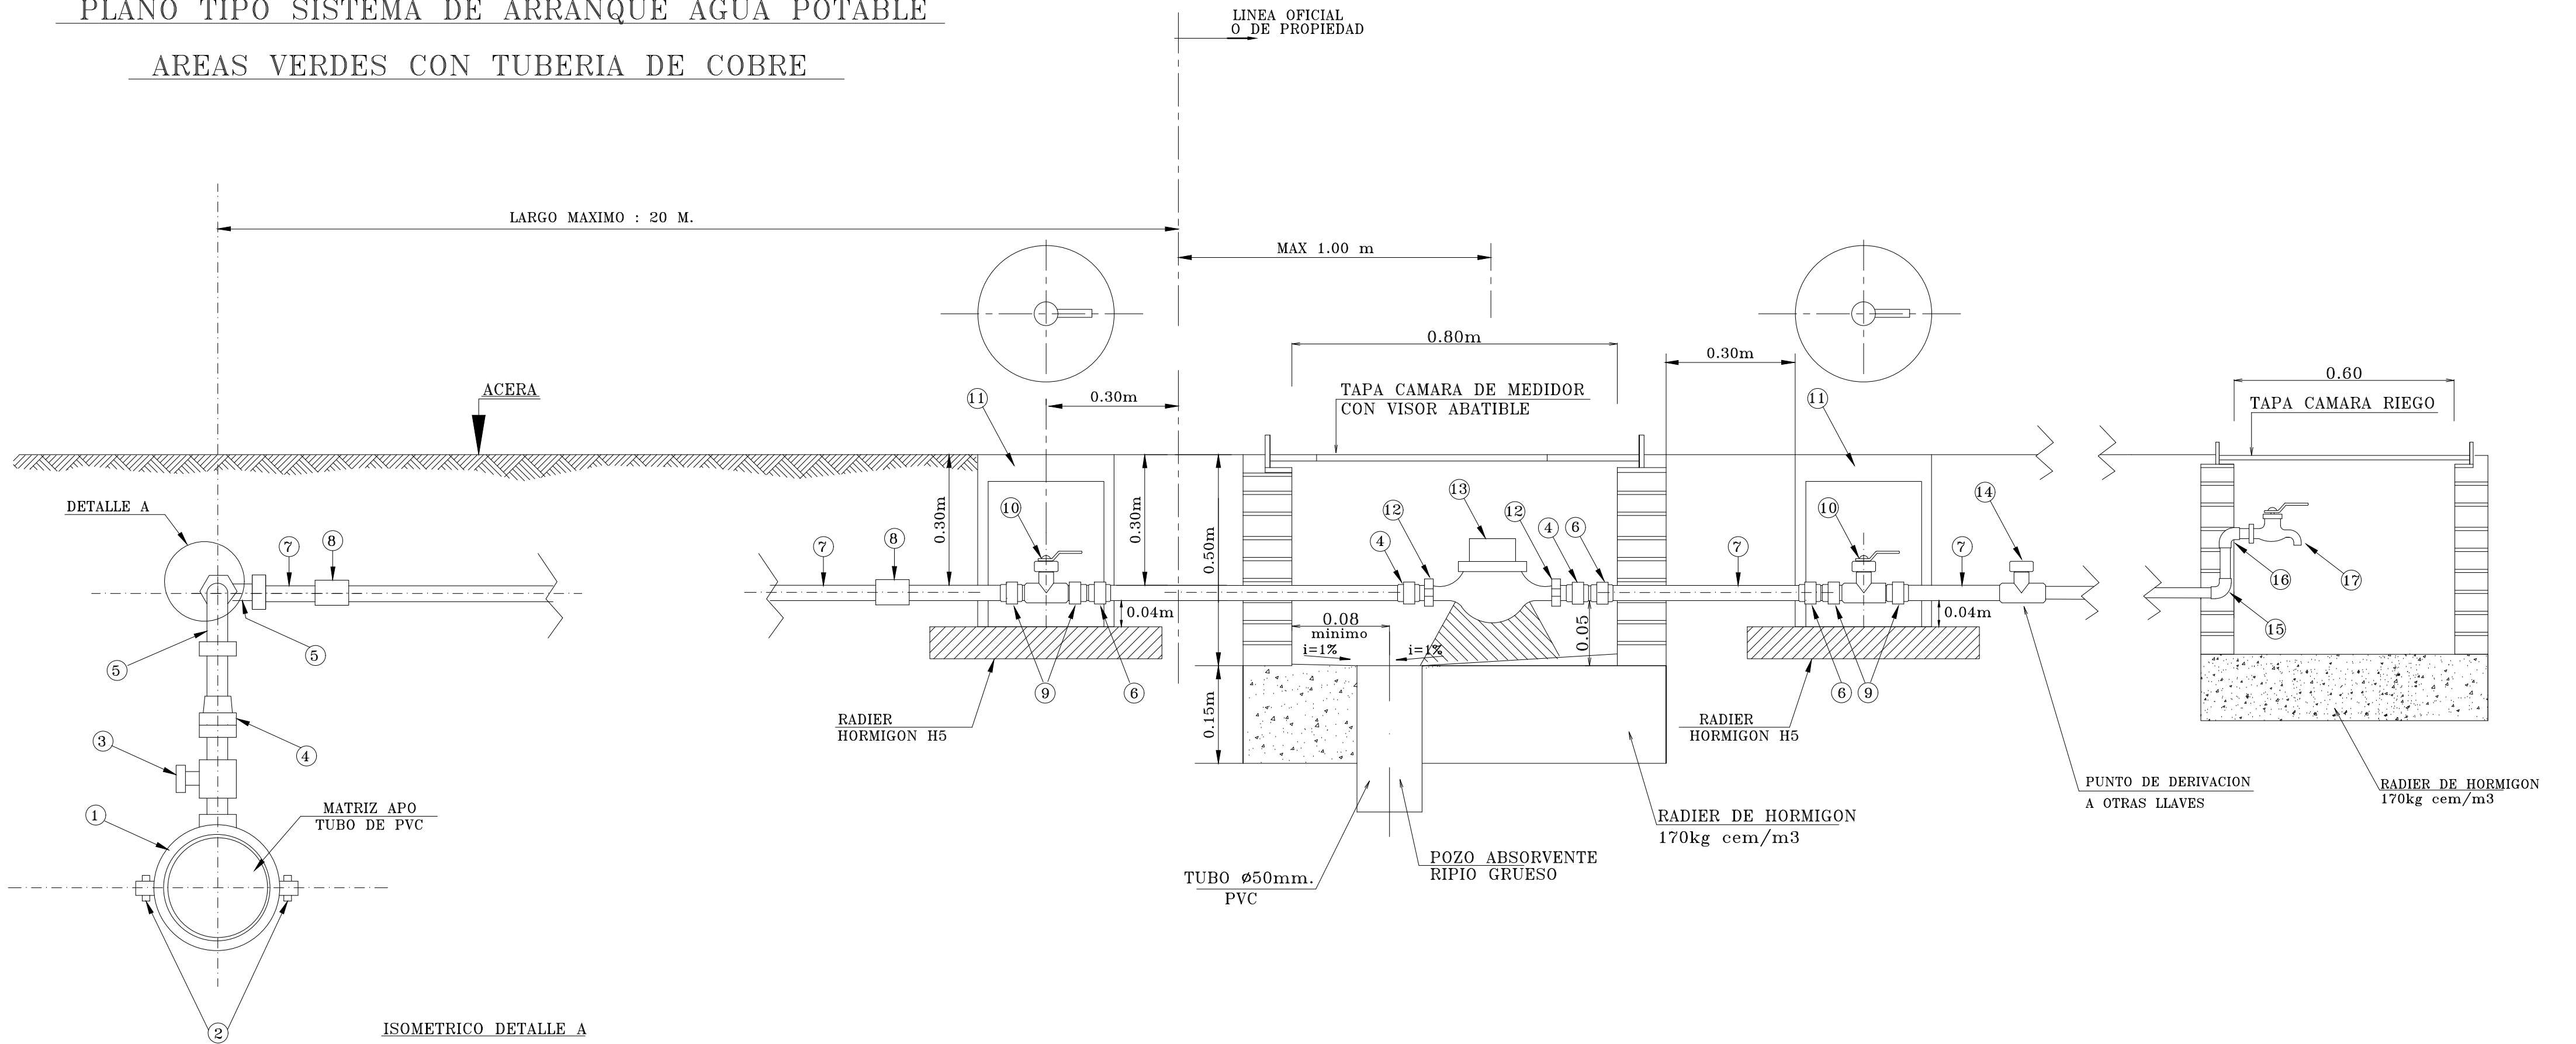

DIMENSIONES DE TUBERIA ENCAMISADO

DIMENSION	MM	MM
ARRANQUE = d	25	38
ENCAMIZADO = D	63	90

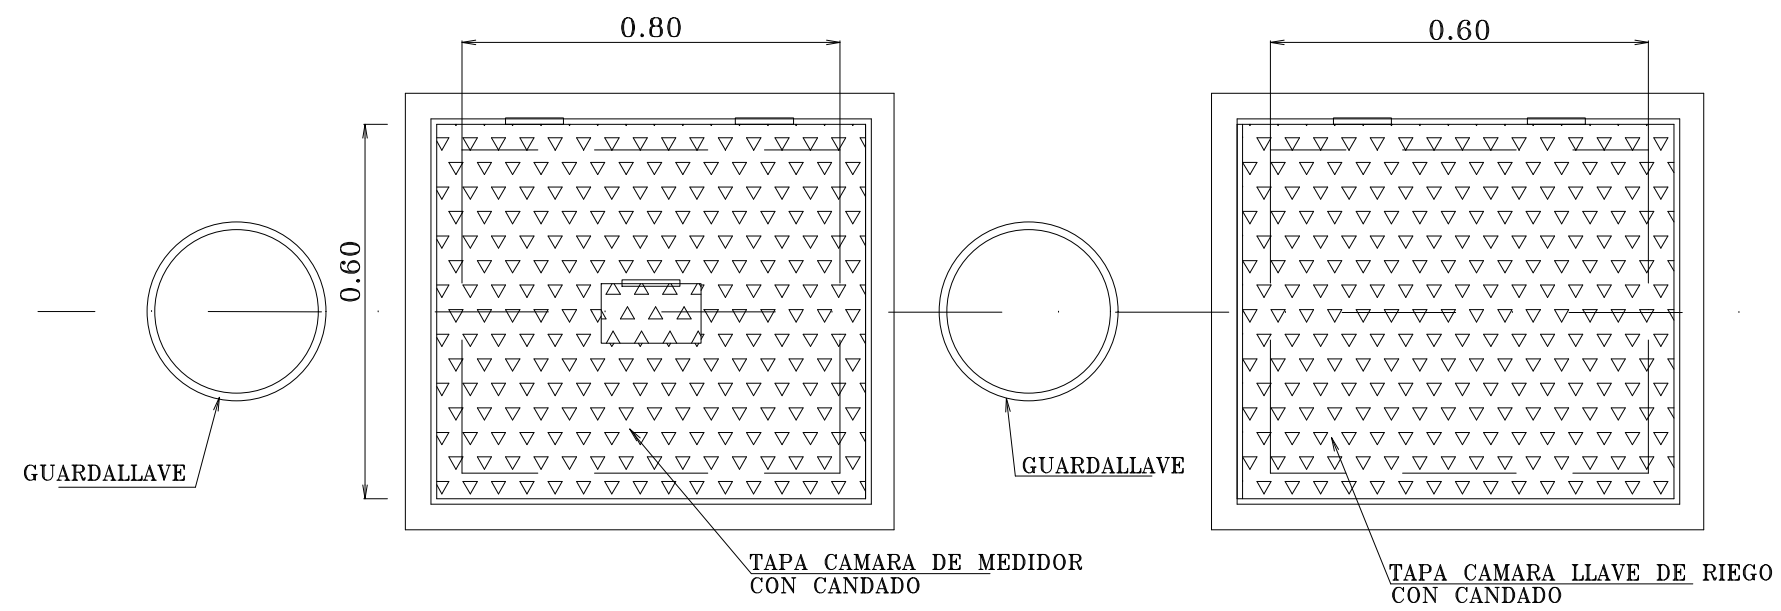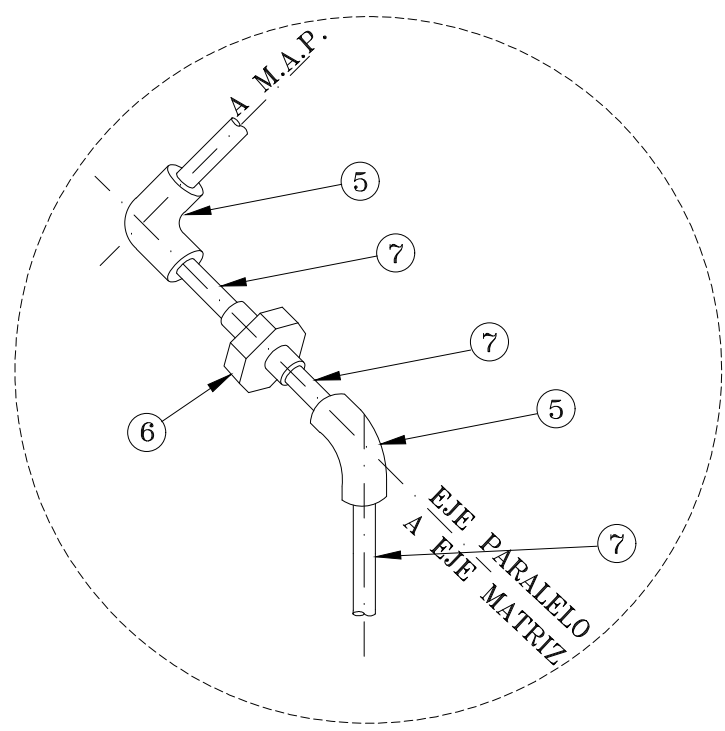

NOTAS

- A- LA PROFUNDIDAD MINIMA DE LA TUBERIA DEBERA SER LA INDICADA EN PLANO TIPO O LA EXIGIDA POR ESSSI
- B- EL ARRANQUE DE AGUA POTABLE DEBERA QUEDAR ENTERRADO COMO MINIMO 30cm POR ENCIMA DE CUALQUER TUBERIA DE ALCANTARILLADO
- C- LA CAPA DE MATERIAL DE RELLENO DEBERA QUEDAR EXENTA DE PIEDRAS CON TAMAÑO MAXIMO 1 1/2" Y EL ARRANQUE DEBE QUEDAR TOTALMENTE APOYADO EN ARENA
- D- EL EJE VERTICAL DE LA LLAVE DE PASO DE VEREDA DEBERA SER CONCENTRICO CON EL EJE VERTICAL DEL ELEMENTO GUARDA LLAVE PARA PERMITIR UN CIERRE EXPEDITO
- E- POR RAZONES TECNICAS O CLIMATICAS LA SANITARIA PODRA AGREGAR O CAMBIAR EL MATERIAL DE ALGUNAS PIEZAS DEL ARRANQUE RESPETANDO SU TIPO
- F- EL MEDIDOR DEBERA SER DE TRANSMISION DIGITAL CON SISTEMA TELELECTURA (INSTRUCCION SISS REX 1324 FECHA 21/06/2024) Y TENER ROSCAS DIFERENCIADAS
- J- LOS PERNOS Y TUERCAS DEBEN SER DE ACERO INOXIDABLE Y CUMPLIR CON LA Nch 301 Y Nch 297
- H- ESTA PROHIBIDO CONFECCIONAR PIEZAS EN TERRENO PARA INSTALACION
- I- ESTE DISEÑO DE ARRANQUE DEBE CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA Nch 2836 of 2005
- J- CUANDO EL DIAMETRO DEL ARRANQUE SEA IGUAL O MAYOR A UN TERCIO DEL DIAMETRO DE LA MATRIZ, SE DEBERA USAR UNA PIEZA TEE EN EL NUDO DE CONEXION
- K- LOS TUBOS DE COBRE DEBEN SER DEL TIPO " L " Y CUMPLIR CON LA Nch 951-1 of 2005
- L- SE DEBERA INSTALAR UNA TAPA DE FIERRO GALVANIZADO DE 4 MM DE ESPESOR
- M- SE DEBERA INSTALAR UNA CADENA DE ESLABONES PARA SOPORTE DE TAPA DE NICHOS

ENCAMIZADO DE PVC CLASE 4 PARA PROTECCIÓN DE TUBERIA

